

## AMPHI 4 et 5 – démarrage projection

L'enseignant allumera le système de projection de la manière suivante :

### ALLUMAGE

La touche POWER ON

-permet d'allumer l'installation sans le vidéoprojecteur.

À ce stade les micros sont utilisables.

### VIDEOPROJECTEUR

La touche DISPLAY ON

-permet d'allumer le vidéoprojecteur

La touche ECRAN

-permet de descendre ou remonter l'écran.

Un bouton GRADATEUR NEONS

-permet de diminuer et d'augmenter la luminosité de l'éclairage de la salle

### PROJECTION


La touche VGA2

-Pour projeter à partir du câble VGA 2

La touche VGA 1

-Pour projeter à partir du câble VGA 1

Le câble VGA1 est équipé d'une fiche jack permettant de diffuser le son, pour le HDMI le son et la vidéo passent par le même câble.

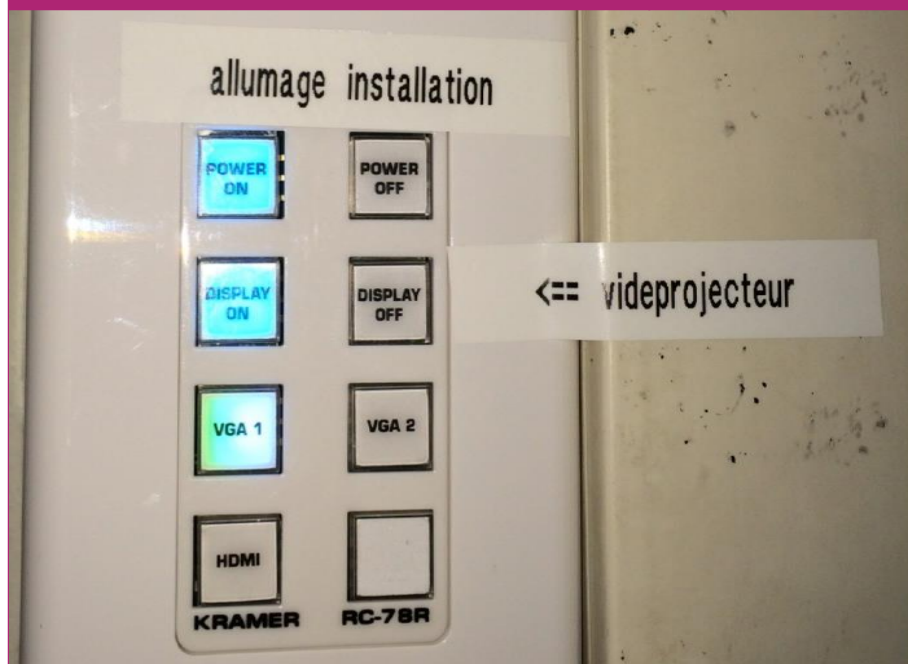

### Extinction

Remettre les micros HF sur leur socle de chargement

DISPLAY OFF pour éteindre le vidéoprojecteur

POWER OFF pour éteindre l'installation

Remonter l'écran